

Geachte mevrouw, geachte heer,
Wij danken u voor uw keuze voor onze kachel.

Vooraleer de kachel in gebruik te nemen, kunt u best deze technische fiche aandachtig lezen. Op die manier zult u ten volle van al zijn kenmerken kunnen genieten en dat in alle veiligheid.

Voor alle bijkomende inlichtingen of behoeftes kunt u contact de dealer.

Een niet-correcte installatie, een foutief uitgevoerd onderhoud of oneigenlijk gebruik van het product, ontheft de fabrikant van elke aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de kachel.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Deze kachel is ontworpen om de ruimte waarin hij is geplaatst, te verwarmen door straling en dankzij de beweging van de lucht die uit de roosters aan de voorkant en uit de kanalisatieopeningen (op de achterzijde) naar buiten stroomt.

De enige risico's die bij het gebruik van deze kachel kunnen ontstaan, zijn het gevolg van een onnauwkeurige installatie, indien er direct contact ontstaat met de (interne) elektrische delen onder spanning, indien er contact ontstaat tussen het vuur en de hete onderdelen (glas, pijp, afvoer van warme lucht) of bij het verbranden van vreemde stoffen. Gebruik uitsluitend hout als brandstof.

Gebruik geen brandbare stoffen om de rookkanalen schoon te maken.

Het glas mag enkel worden gereinigd wanneer de kachel is afgekoeld, met een speciaal product (bijv. GlassKamin) en een doek. De kachel niet reinigen wanneer deze nog heet is.

Tijdens het functioneren van de kachel, worden de afvoerpijpen en de deur erg heet.

Plaats geen objecten die niet bestand zijn tegen hitte in de buurt van de kachel.

Gebruik NOOIT vloeibare brandstoffen om de kachel aan te steken of de gloeiende houtskool opnieuw te ontbranden.

Bedek de verluchtingsopeningen van de installatieruimte niet, noch de luchttoevoer van de kachel.

Maak de kachel niet nat en kom niet met natte handen in de buurt van de elektrische onderdelen.

Breng geen reductiestukken aan op de rookafvoerpijpen.

De kachel moet worden geïnstalleerd in een brandveilige ruimte waar alle voorzieningen (elektrische voeding en afvoerpijpen) aanwezig zijn die nodig zijn zodat het apparaat correct en veilig kan functioneren.

Vooraleer enig onderhoud uit te voeren, altijd het apparaat van het elektriciteitsnet loskoppelen.

IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT

Het voor de identificatie van de kachel vereiste nummer van het keuringsbewijs is terug te vinden in de bijbehorende documentatie en op de plaat op de achterkant van het product.

Deze documentatie moet worden bewaard teneinde de kachel te kunnen identificeren.

IN GEVAL VAN STORINGEN

Indien u vragen of klachten hebt, of wisselstukken nodig hebt, neemt u best contact op met uw verdeler met vermelding van het keuringsbewijs en het type apparaat.

CONFORMITEITSVERKLARING

EDILKAMIN S.p.A. Met legaal kantoor te Via Vincenzo Monti 47 - 20123 Milaan – SOFI- Nummer BTWnummer 00192220192

Verklaart voor eigen verantwoordelijk verantwoordelijkheid:

Dat de kachel met houten die hieronder beschreven staat conform de Richtlijn 89/106/EEG (Bouwproducten) is:

KACHEL MET HOUTEN met het commerciële merk EDILKAMIN, genaamd CHIC-ELITE-VANITY

MODELL: CHIC-ELITE-VANITY

SERIE NUMMER: Ref. Gegevensplaatje

BOUWJAAR: Ref. Gegevensplaatje

De conformiteit met de vereisten van de Richtlijn 89/106/EEG wordt tevens bepaald door de conformiteit met de:

Europese norm EN 13240:2006

Verklaart tevens dat:

De kachel met houten CHIC-ELITE-VANITY de vereisten van de Europese richtlijnen

respecteert. 2006/95/EEG - Laagspanningsrichtlijn

2004/108/EEG – Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit

EDILKAMIN S.p.A. wijst elke verantwoordelijkheid voor de slechte functionering van het apparaat als gevolg van de vervanging, montage en/of wijzigingen die niet door EDILKAMIN personeel zonder de toestemming hiervan uitgevoerd zijn.

Technische gegevens	N	V	
Rendement	70,3	70,3	%
Nuttig vermogen	9,6	9,7	kW
Verbruik brandstof per uur	3,7	3,7	kg/h
Verwarmingsvolume	230	240	m ³
Gewicht CHIC met verpakking	240	246	kg
Gewicht ELITE met verpakking	221	227	kg
Gewicht VANITY met verpakking	250	256	kg
Ø rookafvoer bovenaan of achteraan (mannelijk) / schoorsteenpijp	15		cm
Ø luchtuitlaten (mannelijk) nr. 2	10		cm
Luchtinlaten ruimte waarin de kachel is geïnstalleerd	>200		cm ²
N= Natuurlijke convectie V= Aangestuurde ventilatie			

KENMERKEN BEKLEDING

CHIC: keramisch amber, rood, gespikkeld wit.

ELITE: grijs gevernist staal.

VANITY: serpentijnsteen.

TECHNISCHE KENMERKEN

- De kachels CHIC, ELITE, VANITY bestaan uit een volledig gietijzeren voorkant; de structuur van de haard bestaat uit dikwandig staal.
 - De volledige haard is bekleed met gegoten hittebestendig EKO KERAM®.
- De drie modellen zijn uitgerust met een secundaire en tertiaire luchtinlaat waarmee het glas kan worden schoongemaakt.
- De rook kan boven- of achteraan worden afgevoerd, wat de installatie vergemakkelijkt.



LUCHT VOOR DE VERBRANDING

Bij de kachels CHIC, ELITE en VANITY gebeurt de regeling van de verbrandingslucht volgens twee verschillende werkingsmodaliteiten:

A) AUTOMATISCH

B) MANUEEL

Op de rooster onderaan de kachel zijn twee bedieningen aanwezig: de schakelaar van de “*automatische*” modaliteit en de hendel van de “*manuele*” modaliteit

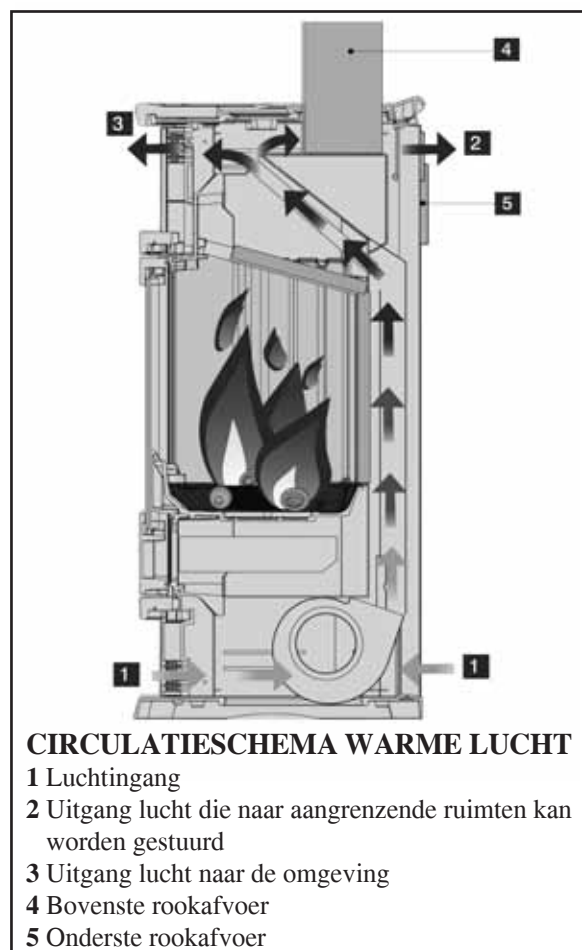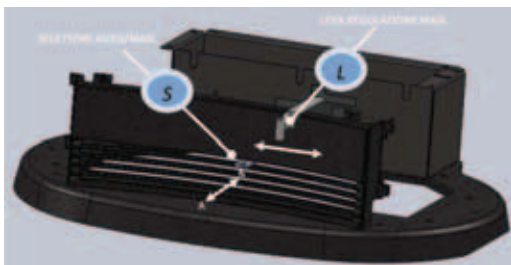

CIRCULATIESHEMA WARME LUCHT

- 1 Luchtingang
- 2 Uitgang lucht die naar aangrenzende ruimten kan worden gestuurd
- 3 Uitgang lucht naar de omgeving
- 4 Bovenste rookafvoer
- 5 Onderste rookafvoer

Manuele modaliteit: Plaats de schakelaar “S” in MANUELE modaliteit of tot deze volledig in de gietijzeren rooster is ingebracht; de afstellingshendel “L” laat toe de hoeveelheid lucht te regelen en dus de intensiteit van de vlam van minimum (hendel naar links) naar maximum (hendel naar rechts).

Automatische modaliteit: Plaats de schakelaar “S” in AUTOMATISCHE modaliteit of tot deze volledig uit de rooster getrokken is, de hendel “L” moet zich volledig links bevinden. Op deze wijze regelt de kachel zelf, op automatische wijze de intensiteit van de vlam op basis van de temperatuur in de verbrandingshaard, dank zij het thermostatisch ventiel: bij een koude verbrandingshaard, bijvoorbeeld bij het aansteken, zal het ventiel de maximale hoeveelheid lucht laten binnenstromen om tijdens deze fase de verhoging van de temperatuur in de verbrandingshaard te bevorderen, het ventiel zal geleidelijk aan de hoeveelheid lucht laten afnemen om oververhitting te vermijden van de installatieruimte en om een onnodig verbruik van hout tegen te vermijden.

VERWARMINGSLUCHT


De kachel is verkrijgbaar in twee versies:

- bij de eerste versie circuleert de verwarmingslucht op natuurlijke wijze (N),
- bij de tweede versie circuleert de lucht door aangestuurde ventilatie (V).

De V-versie is uitgerust met een ventilator van 800 m³/u, instelbaar vanaf een bedieningspaneel.

KANALISATIE VAN VERWARMINGSLUCHT

In de houtkachels CHIC, ELITE, VANITY met ventilatie kan de warme lucht worden gekanaliseerd om ruimten naast de ruimte waar de kachel is geïnstalleerd te verwarmen. De achterkant van de kachels is voorzien van twee mannelijke aansluitingen met een doorsnede van 10 cm waarop de kanalisatie van warme lucht kan worden aangesloten. Wanneer slechts één aangrenzende ruimte wordt verwarmd (Afb. A), moet KIT 8 op een van de twee openingen worden aangesloten. Om alle warme lucht naar de aangrenzende ruimte te sturen, moet echter KIT 9 (Afb. C) worden gebruikt (gebruik van slechts één luchtrooster). Om twee aangrenzende ruimten te verwarmen, dienen twee KITS 8 (Afb. B) te worden aangesloten op de twee openingen.

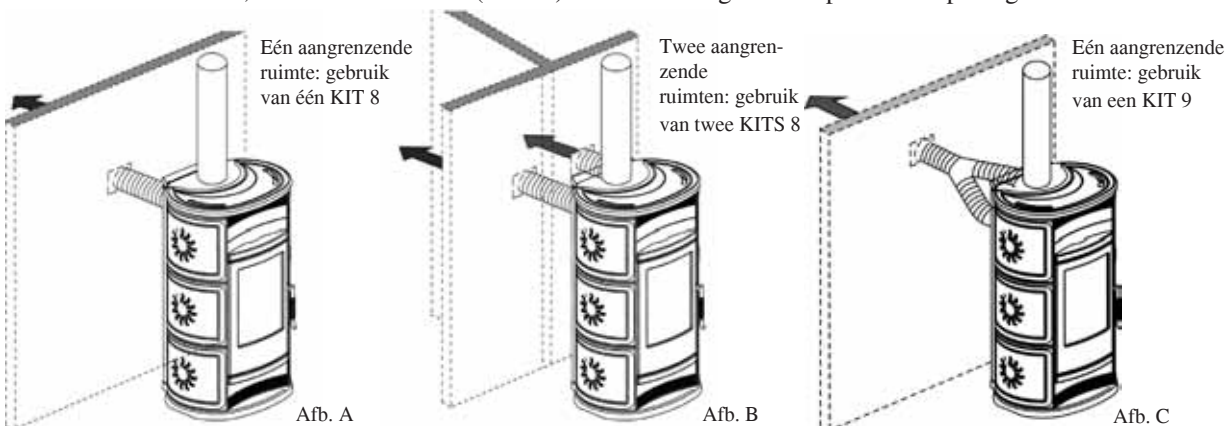

INSTELLING KANALISATIE


De achterkant van de kachels is voorzien van 2 aansluitingen (*) voor de kanalisatie van warme lucht. Elk van beide openingen kan warme lucht naar een aangrenzende ruimte sturen, met behulp van een KIT 8 per uitgang, of beide openingen kunnen warme lucht naar dezelfde aangrenzende ruimte sturen middels KIT 9 (gebruik van slechts één luchtrooster).

De lucht kan naar de twee openingen op de achterkant worden gestuurd met behulp van de bedieningen **A** en **B** op de bovenkant van de kachel: de rechteropening wordt bediend met rechterklep **B**; de linkeropening wordt bediend met linkerbedieningsklep **A**.

NB: Aangezien de kleppen A en B erg heet kunnen worden, mogen ze enkel met een hittebestendige handschoen worden bediend.


Er bestaan verschillende ventilatiemogelijkheden.

100% gekanaliseerd

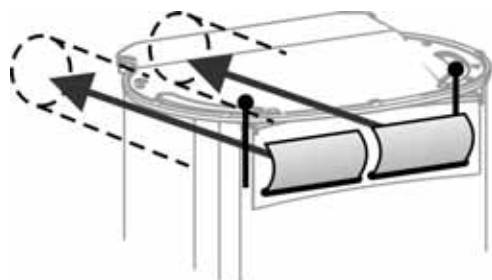

links gesloten – rechts gesloten

50% gekanaliseerd links

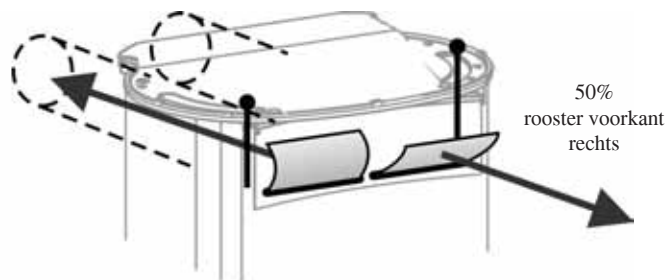


links gesloten – rechts open

50% gekanaliseerd rechts




links open – rechts gesloten

0% gekanaliseerd

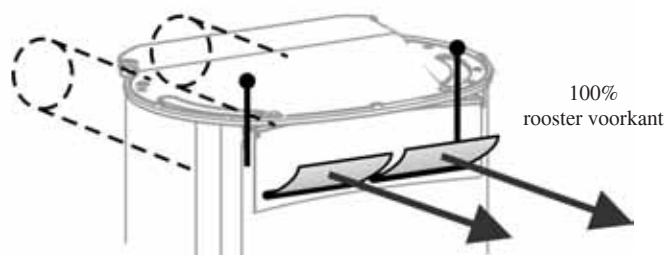

links open – rechts open

AFMETINGEN GELDIG VOOR DE 3 MODELLEN

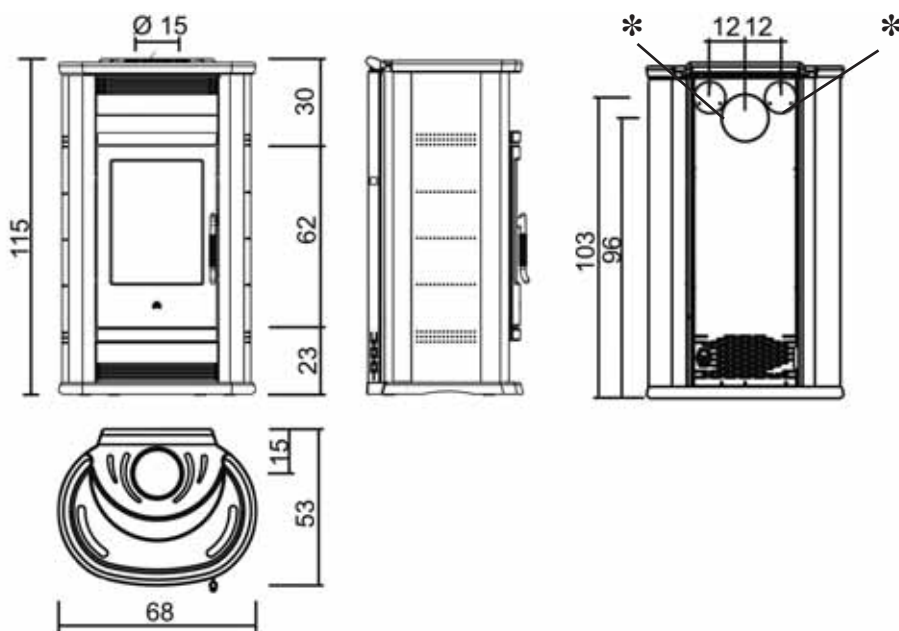

INSTALLATIE EN MONTAGE

De kachel wordt op een pallet geleverd en is ingepakt in een kartonnen doos. Bij ontvangst van de kachel de verpakking verwijderen, nagaan of de inhoud overeenstemt met het aangekochte model en of er geen schade is als gevolg van het vervoer. Alle eventuele klachten moeten bij ontvangst aan de vervoerder worden meegedeeld (en tevens worden aangegeven op het bijbehorende document).

Altijd de plaatselijke en nationale normen raadplegen voor de montage en alles wat niet expliciet in deze fiche is aangegeven. In Italië de norm UNI 10683/2005 raadplegen alsook eventuele lokaal geldende eisen. Bij installatie in appartementsgebouwen, vooraf de toestemming vragen aan de syndicus.

CONTROLLEREN VAN DE COMPATIBILITEIT MET ANDERE SYSTEMEN

Overeenkomstig de norm UNI 10683/98 MAG de kachel NIET worden geïnstalleerd in dezelfde ruimte waar zich ook afzuiginstallaties en gastoestellen van het type B bevinden; de kachel mag in geen geval worden geplaatst in een ruimte waar andere toestellen staan die onderdruk zouden kunnen veroorzaken.

Opgelet: eventuele afvoerventilatoren in dezelfde ruimte of in de ruimte waar de kachel is geïnstalleerd, kunnen problemen veroorzaken.

ROOKKANAAL

Met rookkanaal wordt de buis bedoeld die de pijp waarlangs de rook naar buitengaat, verbindt met het verbindingstuk van de schoorsteenpijp.

Het kanaal moet worden opgebouwd uit stijve buizen van staal of keramiek; buigzame metalen buizen of vezelcement zijn niet toegestaan.

Horizontale segmenten of tegenhellingen zijn te vermijden.

Wijzigingen van de doorsnede zijn enkel toegestaan aan de uitgang van de schoorsteen en niet, bijvoorbeeld, aan de aansluiting van de schoorsteenpijp.

Hoeken van meer dan 45° (zie Afb. 1,2,3,4) zijn niet toegestaan. De aansluiting van de metalen schoorsteenpijp op de rookuitgang van de kachel moet met kit voor hoge temperaturen worden afgewerkt.

SCHOORSTEENPIJP

- Vooraleer de kachel te installeren, nagaan of de schoorsteenpijp geschikt is om rook af te voeren. De goede werking van een eventueel vorig fornuis of vorige kachel die op diezelfde schoorsteenpijp was aangesloten, houdt niet noodzakelijk in dat ook de nieuwe kachel goed zal functioneren.

- Bij de installatie van de kachel moet rekening worden gehouden met de plaats van de schoorsteenpijp, teneinde rookkanalen met een onjuist verloop te vermijden. De afmetingen van de schoorsteenpijp moeten overeenstemmen met de vermeldingen in deze technische fiche (zie tabel pagina 62). Wij raden het gebruik van warmtegeïsoleerde schoorsteenpijpen aan, bestaande uit hittebestendig materiaal of roestvrij staal met een cirkelvormige binnenkant en met gladde binnenwanden.

- De doorsnede van de schoorsteenpijp moet over de gehele lengte dezelfde zijn (wij raden een hoogte van minimaal 3,5 à 4 meter aan).

- Het verdient aanbeveling om aan het begin van de schoorsteenpijp een vergaarbak voor onverbrande resten en eventuele condensatiedampen te plaatsen.

- Schoorsteenpijpen in slechte staat, vervaardigd uit ongeschikt materiaal (asbest, gegalvaniseerd staal, geribbeld staal enz. met een ruwe en poreuze binnenkant) zijn wettelijk verboden en hinderen de goede werking van de kachel.

- De schoorsteenpijp mag enkel voor de kachel worden gebruikt (er mag geen rook van om het even welke andere brandhaard worden afgevoerd).

- Een perfecte trek wordt vooral verkregen door een schoorsteenpijp zonder obstakels zoals versmallingen, horizontale delen, uitstekende scherpe randen; voor eventuele verplaatsingen van de as moet in de pijp een buiging worden aangebracht, met een hoek van maximaal 45° ten opzichte van de verticale as (Afb. 3).


- Wanneer de schoorsteenpijp die men wenst te gebruiken voor de installatie, voordien voor andere kachels of haarden werd gebruikt, moet deze zorgvuldig worden gereinigd om te garanderen dat de kachel goed kan functioneren of om ontbranding van voordien op de binnenwanden afgezette onverbrande resten te voorkomen.

- In normale omstandigheden moet de schoorsteenpijp ten minste jaarlijks worden schoongeveegd.

- Voor een optimale werking moet de trek van de schoorsteenpijp een onderdruk van 0,12 tot 0,2 mbar genereren. Lagere waarden kunnen de vlotte rookafvoer hinderen bij het vullen van de kachel en te veel roetafzetting veroorzaken. Hogere waarden veroorzaken een te snelle verbranding waardoor het warmterendement daalt. De waarden zijn terug te vinden in de tabel UNI 10683/2005.

- Bij meerdere schoorsteenpijpen op het dak is een tussenafstand van 2 meter aanbevolen en zou de schoorsteen van de kachel minstens 40 centimeter boven de andere moeten uitsteken. Zie de norm UNI 10683/2005, hoofdstuk inzake de afstanden en plaatsing van schoorstenen.

- Wij raden aan om een klep op het rookkanaal te installeren.

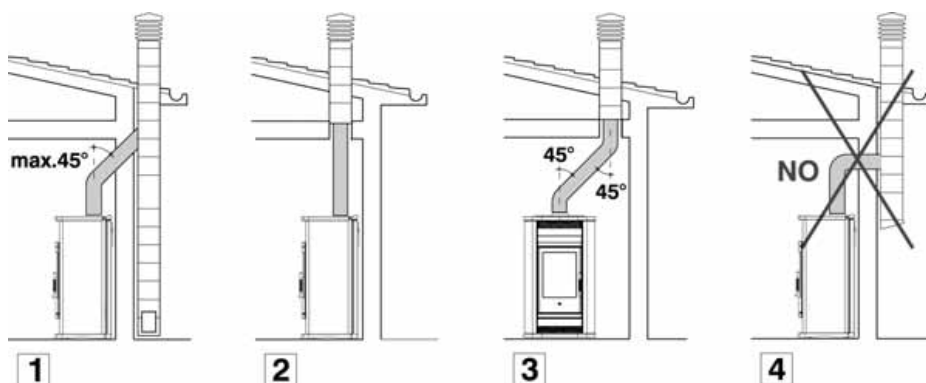

ROOKKLEP

De klep moet gemakkelijk kunnen worden bediend en de stand moet kunnen worden bepaald van buitenaf, door middel van de instelknop. De klep blijft in zijn voorziene stand staan en mag niet automatisch sluiten.

De rookklep MAG de schoorsteenpijp NIET volledig kunnen afsluiten, maar moet altijd een continue minimale opening van 3% van de doorsnede, en in ieder geval van minstens 20 cm² garanderen.

SCHOORSTEEN

De schoorsteen moet winddicht zijn (gelieve u voor meer uitleg tot uw verdeler te wenden) met een interne doorsnede gelijkaardig aan die van de schoorsteenpijp, en een uitgang niet kleiner dan het dubbele van de uitgang van de schoorsteenpijp. Raadpleeg norm UNI 10683/2005 voor een correcte werking van de schoorsteen.

LUCHTINLAAT

Teneinde de nieuwe zuurstof aan te voeren en een aangepaste stroom verbrandingslucht te verzekeren, moet de ruimte waarin de kachel is geïnstalleerd, van een adequate luchtinlaatopening van buitenaf naar de ruimte van minstens 200 cm² (Ø 16) zijn voorzien.

VEILIGHEIDSAFSTANDEN

Plaats de kachel ver van brandbare materialen of voorwerpen. Zorg voor een afstand van 80 cm met meubels en van ten minste 10 cm met de muur.

Deze afstanden hebben betrekking op meubels of tussenwanden die niet kunnen ontbranden of bestand zijn tegen een opwarming van de omgevingstemperatuur tot 80° zonder oververhit te raken waardoor brand zou kunnen ontstaan. De luchtcirculatie rond de kachel die dankzij die afstanden ontstaat, garandeert een doeltreffende ventilatie en zorgt meteen ook voor een hoger warmterendement.

Wanneer de kachel op een vloer uit ontvlambaar materiaal wordt geïnstalleerd, verdient het aanbeveling de kachel op een staalplaat te plaatsen; deze plaat is in optie verkrijgbaar.

Edilkamin wijst alle aansprakelijkheid af als de installatie niet conform de toepasselijke wetten werd uitgevoerd en als de kachel niet correct werd gebruikt.

BEDIENING VAN HET SYSTEEM MET AANGESTUURDE VENTILATIE

De versies met aangestuurde ventilatie van de houtkachels CHIC – ELITE – VANITY zijn uitgerust met:

- 1 centrifugaalventilator van 800 m³/u (code 156120)
- 1 regelaar (code 608880)
- 1 bedieningspaneel (fig. D – E) (code 608860)
- 1 thermostaat voor de temperatuur in de haard (code 253610)

GEBRUIK VAN HET BEDIENINGSPANEEL



Aan / Uit: gedurende 3 seconden op deze knop drukken: als het systeem uit staat, slaat het aan en omgekeerd.



Automatisch / Manueel: kort op de knop drukken om van de ene naar de andere modus over te schakelen.



Verlagen: hiermee verlaagt u het ventilatievermogen in manuele modus (van 9 tot 1).



Verhogen: hiermee verhoogt u het ventilatievermogen in manuele modus (van 1 tot 9).

WERKING

Het systeem met aangestuurde ventilatie kan in twee modi functioneren:

- AUTOMATISCH
- MANUEEL

Automatisch

Om te vermijden dat koude lucht de kamer in wordt geblazen, start de ventilatie in automatische modus als de door de sensor waargenomen temperatuur meer dan 40 °C bedraagt. Onder deze drempel geeft het scherm de letter 'A' weer; zodra die drempel wordt overschreden, verschijnt een eenvoudig grafisch symbool op het scherm.

Het ventilatievermogen schommelt tussen 11% tot 99%, in verhouding tot de temperatuurstijging binnen een vork van 40 °C tot 150 °C.

Manueel

In manuele modus kunt u het gewenste ventilatievermogen van 1 tot 9 instellen.

De waarden, uitgedrukt in percentage van het maximum, die met het vermogen op elk niveau overeenstemmen, zijn:

- V1:** 11%
- V2:** 22%
- V3:** 33%
- V4:** 44%
- V5:** 55%
- V6:** 66%
- V7:** 77%
- V8:** 88%
- V9:** 99%


Bij temperaturen lager dan 40 °C schakelt de ventilator uit, maar zodra de temperatuur weer boven 40 °C stijgt, start de ventilator op met de waarde die de laatste keer werd ingesteld.

Bij temperaturen hoger dan 150 °C blijft het vermogen 99% bedragen.


OPMERKING

- 1) Wanneer men het systeem in- en uitschakelt, wordt het laatste vermogensniveau opgeslagen.
- 2) **Wanneer de kachel brandt, moet deze continu onder spanning staan (stekker in stopcontact).** Dit is nodig omdat de kachel is uitgerust met een veiligheidssysteem dat de ventilatoren automatisch in werking zet bij een temperatuur van 70 °C om oververhitting te vermijden; anderzijds zal het systeem de ventilatoren uitschakelen wanneer de temperatuur onder 40 °C daalt.

Bedieningspaneel afb. D

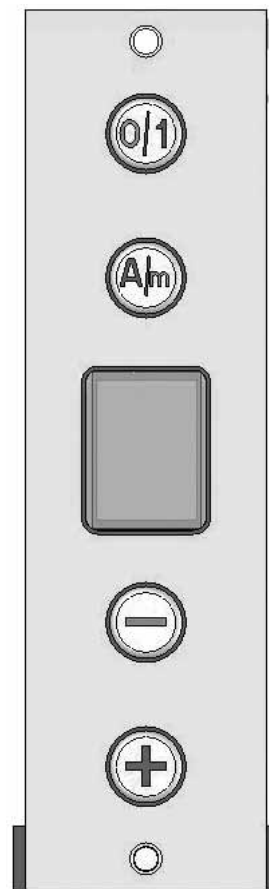

Plaats van het bedieningspaneel afb. E

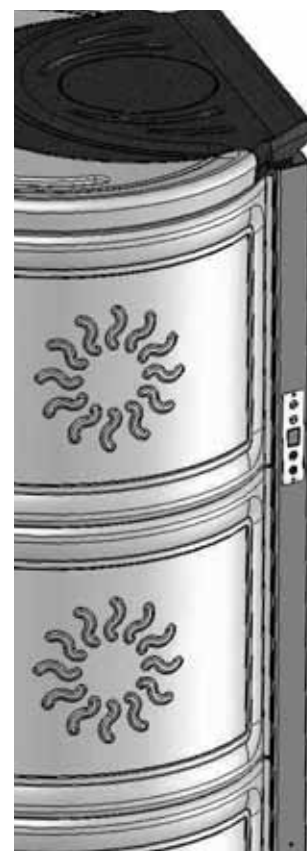

GEBRUIKSINSTRUCTIES

OPMERKING over de brandstof: hout

Voor een goede werking van de kachel mag enkel droog, natuurlijk hout worden verbrand met een maximale vochtigheidsgraad van 20%. Hout krijgt de hoogste verbrandingswaarde nadat het gedurende meer dan twee jaar op een beschutte en droge plaats heeft kunnen drogen.

Het gebruik van droog hout vormt dus een belangrijke besparing op de verwarmingskosten. Vochtig hout heeft niet alleen een lage verbrandingswaarde, maar maakt de kachel ook vuil.

Het is verboden synthetisch materiaal en afval te verbranden, onder andere omwille van de uitstoot ervan.

Opgelet: wanneer de kachel brandt worden sommige onderdelen erg heet, kinderen moeten dus in het oog worden gehouden.

Deze kachel is uitsluitend bedoeld om met gesloten deur te branden. De warmte wordt zowel door straling als door luchtstromen verspreid. De hittebestendige handschoen gebruiken om de deur te openen en de kachel te bedienen

EERSTE KEER AANSTEKEN

Eventuele onaangename geuren of rook zijn het gevolg van de verdamping of het drogen van bepaalde bij de productie gebruikte stoffen. De geuren kunnen gedurende de eerste dagen optreden, maar zullen geleidelijk aan verdwijnen.

Volg onderstaande stappen:

- leg papier met een kleine hoeveelheid klein en droog hout in de haard opdat de vlam zo goed mogelijk kan branden

IN DE MANUELE MODALITEIT is het nodig de bedieningshendel L volledig naar rechts te plaatsen; in beide modaliteiten is het in elk geval nodig de trekklep die eventueel het rookkanaal afdekt te openen.

- steek het papier aan en voeg terwijl het vuur begint te branden, hout toe tot ongeveer de helft van de aanbevolen hoeveelheid (zie pagina 62).

Zodra de vlammen uitdoven en er een goede basis van gloeiende houtskool is ontstaan, vult u de haard met de normale aanbevolen hoeveelheid hout (de maximale hoeveelheid aangeduid in de tabel op pagina 62 niet overschrijden)

- indien de vlammen te hoog zijn (in manuele modaliteit), raden wij u aan om de primaire luchtklep gedeeltelijk te sluiten met behulp van de hendel (L) (naar rechts: openen, naar links: sluiten) en de trekklep op het rookkanaal een beetje te sluiten

- zorg ervoor dat de deur tijdens het branden altijd perfect gesloten is.

N.B.: Nooit alcohol, benzine, kerosine of andere vloeibare ontvlambare stoffen gebruiken om het vuur aan te steken. Let er ook op dat u dergelijke producten ver van het vuur bewaart. Geen aanmaakblokjes op basis van petroleum of chemische stoffen gebruiken. Dat kan de wanden van de haard namelijk ernstig beschadigen. Gebruik enkel natuurlijke aanmaakblokjes.

Te vaak bijvullen (meer dan 3,5 kg/u) of te grote vlammen kunnen de haard beschadigen.

ONDERHOUD

As verwijderen

De aslade bevindt zich onder de deur van de haard en moet absoluut worden leeggemaakt zodra deze tot aan de rand met as is gevuld. Anders ontstaat het risico op oververhitting van het rooster aan de voorkant en kan het doorstromen van verbrandingslucht worden belemmerd.

Wij raden aan de lade in ieder geval regelmatig leeg te maken teneinde een continue toevoer van verbrandingslucht in de haard te verzekeren.

Het is raadzaam om de as te verwijderen wanneer de kachel is afgekoeld, bijvoorbeeld elke morgen vooraleer de kachel aan te steken.

Glas reinigen

Om de binnenkant van het glas te reinigen, het specifieke detergent GLASSKAMIN gebruiken dat bij de verdelers te koop is.

Het glas niet schoonmaken terwijl het warm is en de kachel brandt!

N.B.: keramisch glas is bestand tegen hoge temperaturen, maar is breekbaar. Stoten kunt u dus best vermijden.

Externe onderdelen reinigen

De keramische bekleding met een zacht reinigingsmiddel en een vochtige doek reinigen. Niet met koud water bevochtigen wanneer de kachel warm is. De thermische schok kan de bekleding immers beschadigen.

Haard reinigen

De haard regelmatig, of in elk geval wanneer er te veel roetophopingen ontstaan, zorgvuldig reinigen. Zo functioneert de kachel beter en heeft deze een hoger rendement.

Schoorsteen vegen

De schoorsteen moet worden geveegd voordat het koude seizoen begint en telkens wanneer u in de kachel de vorming van een laag as of teer opmerkt, een stof die zeer licht ontvlambaar is. Een laag afzettingen dikker dan 5 tot 6 mm in combinatie met hoge temperaturen en vonken kan brand veroorzaken met ernstige gevolgen, zowel voor de schoorsteen als voor de woning.


Wij raden u daarom aan de schoorsteen ten minste jaarlijks te laten vegen.

Montage bekleding CHIC

• Levering en kleine stukken:

- 2 schroeven M6x25
- 2 schroeven M6x12
- 4 verbindingstukken in silicone voor de bovenste keramische elementen
- 8 platte ringen Ø 6

- Gebruik de 2 schroeven M6x25 en de 2 platte ringen M6 om het bovenste keramische frontelement (22) te bevestigen.
- Gebruik de 2 schroeven M6x12 en de 2 platte ringen M6 om het onderste keramische frontelement te bevestigen (22).
- per i n° 4 distanziali e n° 4 rondelle procedere come segue:
inserire i 4 distanziali per ceramica nei rispettivi 4 fori liberi del top in ghisa appoggiare il top in ceramica per verificare la corretta planarità ove necessario apporre una rondella tra distanziale in silicone e top in ghisa una rondella piana, al fine di portare il top in ceramica in piano con la stufa.

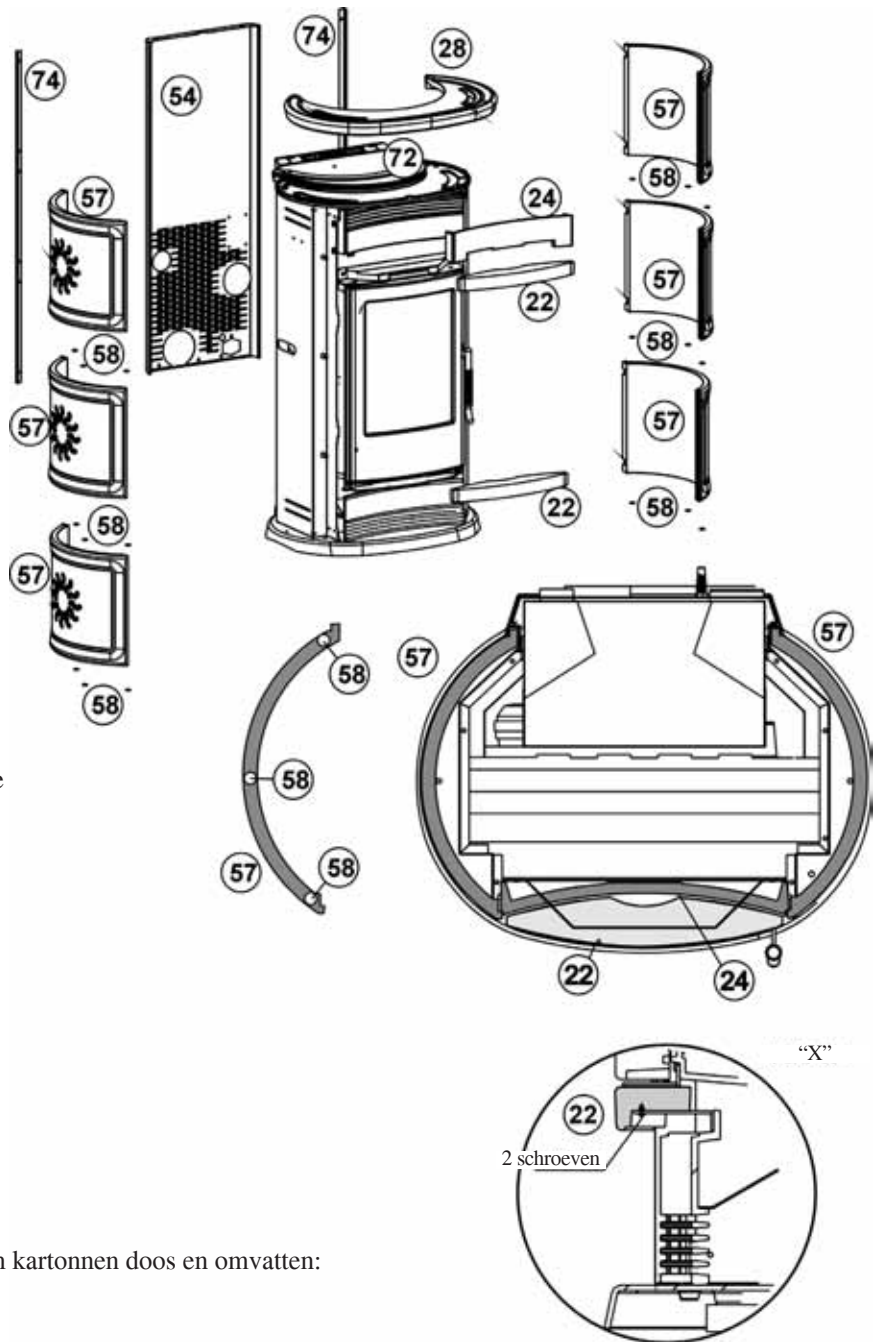

• Montage elementen in keramiek

- De keramische elementen worden geleverd in een kartonnen doos en omvatten:
- 6 tegels voor de zijkanalen (54)
 - 2 frontelementen (22)
 - 1 frontelement bovenkant (24)
 - 1 bovenstuk (28)

Maak de achterwand (54) en de twee profielen (74) los en voeg de tegels (57) op de rechterkant in. De kenmerkende gegoten tegels, kunnen licht in hoogte van elkaar verschillen. Om de eventuele hoogteverschillen op te vangen, kunt u de bijgeleverde rubberstukjes invoegen zonder dat de esthetische waarde van de kachel hieronder lijdt. Voeg 3 rubberstukjes (58) in tussen twee tegels vanaf de onderkant, hermonteer vervolgens het profiel (74) en herhaal dezelfde werkwijze voor de linkerkant.

Voeg het achterste frontelement (24) in de daarvoor voorziene groeven in het rooster aan de voorkant en plaats vervolgens het frontelement vooraan (22) door het in de bevochtigingsbak te schuiven en het met silicone te bevestigen. Monteer het bovenstuk (28). Plaats het tweede frontelement vooraan (22) en bevestig het vervolgens met twee schroeven, zoals aangegeven in detailafbeelding "X".

OPMERKING: Rood email met kristallijn poeder, aangebracht op het aardewerk, craqueleert gelijkmatig (craquelures) over heel de oppervlakte.


Die craquelures zijn geen fout of gebrek, maar een kenmerk van email dat op aardewerk is aangebracht, craquelé genaamd. De keramische elementen (aardewerk) zijn met de hand gegoten en geëmailleerd en kunnen kleine imperfecties vertonen die geen enkele negatieve invloed hebben op de kwaliteit ervan (kleine inkepingen of poreusheid van het email), maar getuigen integendeel van de zorgvuldige artisanale afwerking.

Montage bekleding ELITE

• Levering en kleine stukken:

2 schroeven M6x25
2 schroeven M6x12
4 verbindingstukken in silicone voor de
bovenste keramische elementen
8 platte ringen Ø 6

- Gebruik de 2 schroeven M6x25 en de 2 platte ringen M6 om het bovenste keramische frontelement (22) te bevestigen.
- Gebruik de 2 schroeven M6x12 en de 2 platte ringen M6 om het onderste keramische frontelement te bevestigen (22).
- Volg onderstaande stappen voor de 4 verbindingstukken en de 4 ringen: voer de 4 verbindingstukken voor keramiek in de vrije openingen in de gietijzeren bovenkant, druk het keramische bovenstuk aan om te controleren of het element volledig vlak ligt, plaats indien nodig een platte ring tussen het keramische verbindingstuk en het gietijzeren bovenstuk om de keramische bovenkant gelijk met de kachel te plaatsen.

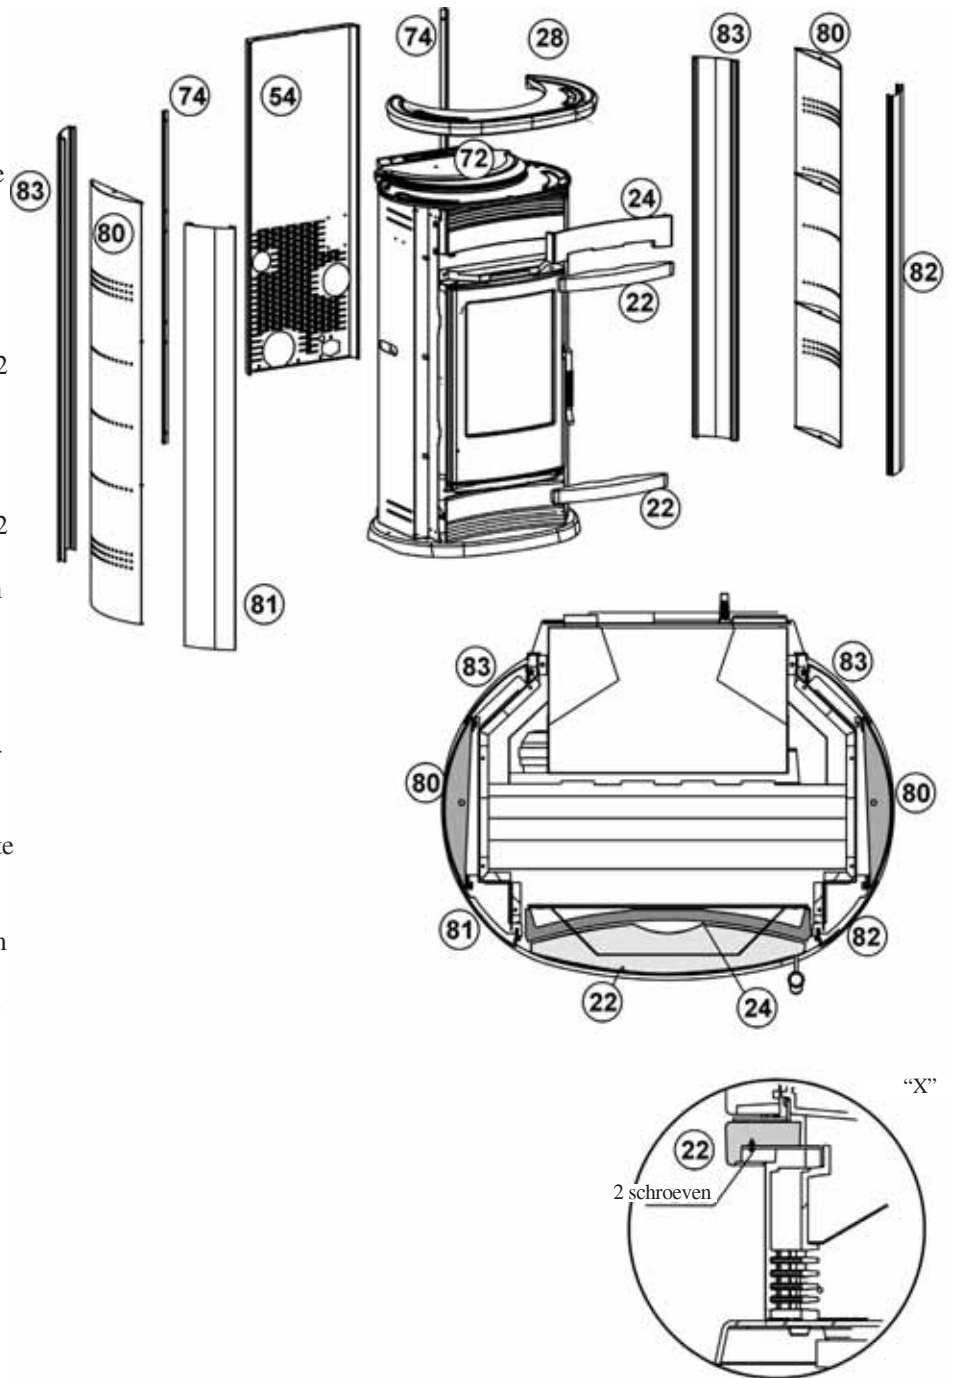

De kachel wordt compleet gemonteerd geleverd. Indien het echter nodig is de bekleding te demonteren, dient u onderstaande stappen te volgen:

Schroef het achterste gedeelte (54) en de twee profielen (74) los, demonteer het deksel, het gietijzeren bovenstuk (72) en het stuk in keramiek (28).

Maak vervolgens de metalen zijelementen (80) los, en indien nodig, ook de twee aluminium profielen (83) die in de assen van de basisstructuur zijn ingepast.

Maak het voorste profiel (22) los, neem daarna het achterste frontelement bovenaan (24) uit de groeven in de structuur van het rooster. Om het onderste frontelement vooraan (22) te verwijderen, dient u de twee schroeven los te draaien.

Zie detailtekening "X".

Om te hermonteren, volgt u de omgekeerde werkwijze.

Montage bekleding VANITY

• Levering en kleine stukken:


4 schroeven M6x12
4 verbindingsstukken in silicone voor de bovenste keramische elementen
8 platte ringen Ø 6

- Gebruik de 2 schroeven M6x12 en de 2 platte ringen M6 om het bovenste stenen frontelement te bevestigen.

- Gebruik de 2 schroeven M6x12 en de 2 platte ringen M6 om het onderste stenen frontelement te bevestigen.

- Volg onderstaande stappen voor de 4 verbindingsstukken en de 4 ringen:

- voer de 4 verbindingsstukken voor steen in de vrije openingen in de gietijzeren bovenkant,
- druk het stenen bovenstuk aan om te controleren of het element volledig vlak ligt,
- plaats indien nodig een platte ring tussen het verbindingsstuk en het gietijzeren bovenstuk om de keramische bovenkant gelijk met de kachel te plaatsen.

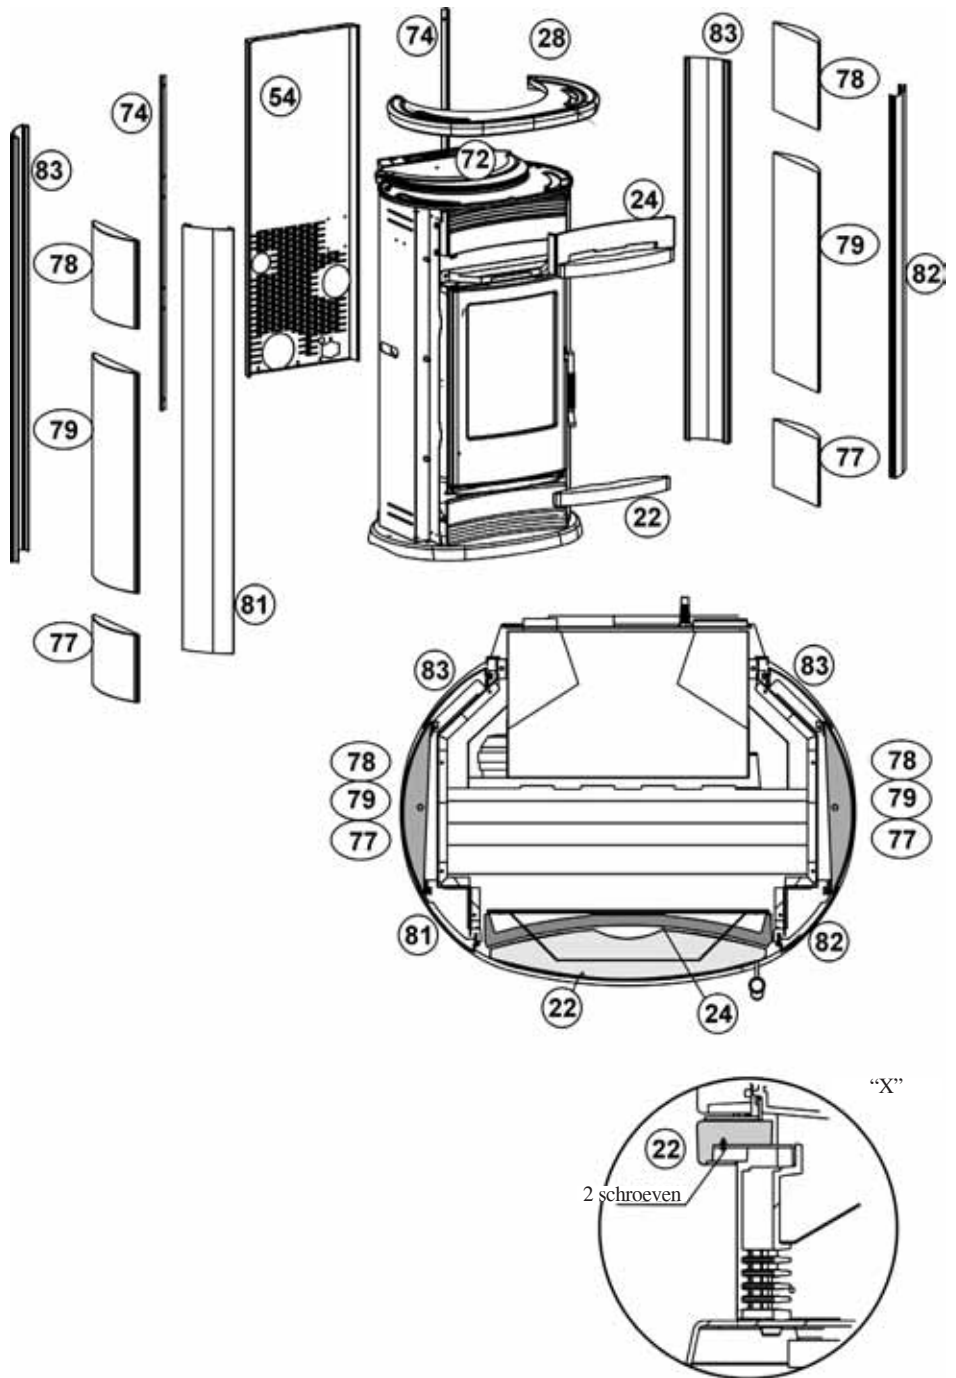

De kachel wordt compleet gemonteerd geleverd. Indien het echter nodig is de bekleding te demonteren, dient u onderstaande stappen te volgen:

Schroef het achterste gedeelte (54) en de twee profielen (74) los, demonteer het deksel, het gietijzeren bovenstuk en dat in keramiek (32).

Maak vervolgens de zijelementen in serpentijnsteen (77-78-79) los, en indien nodig, ook de twee aluminium profielen (83) die in de assen van de basisstructuur zijn ingepast.

Maak het voorste frontelement (24) los uit de groeven in de structuur van het rooster.

Om het onderste frontelement vooraan (22) te verwijderen, dient u de twee schroeven los te draaien.

Zie detailtekening "X".

Om te hermonteren, volgt u de omgekeerde werkwijze.

IN GEVAL VAN STORINGEN

Eerst en vooral willen wij erop wijzen dat de meeste schijnbare storingen te wijten zijn aan onoplettendheid en/of installaties die niet werden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap. Wij geven hieronder enkele tips voor de meest voorkomende storingen.

1) Wanneer er rook ontsnapt, nagaan of:

De rookklep voldoende is geopend.

De instelklep voor de luchttoevoer voldoende is geopend.

De installatie correct werd uitgevoerd (rookkanaal, schoorsteenpijp, schoorsteen).

Het gebruikte hout droog is.

2) Indien de verbranding ongecontroleerd blijkt, nagaan of:

De rookklep niet te ver is geopend.

De pakkingen van de deur goed afsluiten.

De deur van de haard degelijk is gesloten.

3) Indien het glas snel vuil wordt, nagaan of:

Het gebruikte hout droog is.

De rookklep steeds minimum voor 25-30% geopend blijft.

Houd er in ieder geval rekening mee dat het na enkele uren branden normaal is dat er zich een dunne laag stof op het glas afzet.

4) Indien het scherm niet oplicht, nagaan of:

De zekering binnen in de regelaar correct werkt.

Indien deze storingen aanhouden, contact opnemen met de dealer.

OPTIE

KIT 8 voor kanalisatie naar een aangrenzende ruimte (code 297360) bestaande uit:

- buisklemband,
- flexibele buis Ø 10, 1,5m lang,
- opening.

KIT 9 voor kanalisatie naar twee aangrenzende ruimtes (code 299440) bestaande uit:

- 2 flexibele buizen Ø 10, 1,5 m lang,
- 4 klemringen Ø 14 cm,
- 2 kit verbindingsmoffen Ø 10 cm,
- V-aansluiting Ø 10 cm.

GESCHIKTE PRODUCTEN VOOR EEN UITSTEKENDE REINIGING



GlassKamin
(code 155240)

Nuttig voor het reinigen
van het keramisch glas.



Bidon asstofzuiger
(code 275400)

Nuttig voor het
reinigen van de
haard.



www.edilkamin.com

62662011.10/C